

Télécommande RF Tunable White

- 3 scènes peuvent être programmées
- Compatible avec les récepteurs MGQ et MGS

4 zones contrôlables séparément



IP20 | 0°C / +40°C

Données techniques

Nom de l'article	Télécommande Tunable White (article MGS2)
Alimentation	3 x AAA (piles non incluses)
Nombre de zone	Jusqu'à 4 zones
Température supportée	0°C / +40°C (humidité: 8% à 80%)
Dimension L x l x h	120 x 55 x 17mm
Indice de protection	IP 20
Provenance	Suisse

Fonctions

Maintenez enfoncé pour augmenter / diminuer la luminosité.

Appuyer pour régler la luminosité à 25%.

Appuyer brièvement pour activer / désactiver toutes les zones.

Appuyer pour régler la luminosité à 75%.

Indicateur: affiche l'état de la télécommande.

Palette chromatique: touchez pour régler la température de couleur souhaitée.

Numéros de zone: cliquez pour sélectionner la zone. Maintenez enfoncé pour activer/désactiver la zone correspondante.

Appuyer pour régler la luminosité à 50%.

Appuyer pour régler la luminosité à 100%.

Maintenez enfoncé pour enregistrer les paramètres de couleur. Appuyer brièvement pour activer les scènes enregistrées.

Connexion du récepteur et de la télécommande

Méthode 1:



1. Câblez le récepteur RF conformément au manuel du récepteur RF que vous souhaitez contrôler avec la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande.



3. Appuyez brièvement sur le « bouton d'apprentissage » sur le récepteur RF ou éteignez et rallumez le récepteur 3x de suite pour mettre le récepteur en mode d'appairage.
4. Sélectionnez l'une des 4 zones et appuyez brièvement sur le bouton correspondant. Si vous ne souhaitez pas affecter la télécommande à une zone, vous pouvez ignorer cette étape.
5. Touchez la roue chromatique. La LED associée au récepteur s'allume brièvement. Maintenez enfoncé, le récepteur est connecté avec succès à la zone désirée.


Méthode 2:



1. Câblez le récepteur RF conformément au manuel du récepteur RF que vous souhaitez contrôler avec la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande.
3. Éteignez et rallumez le récepteur.
4. Sélectionnez l'une des 4 zones et dans les 10 secondes, appuyez brièvement 2x sur le bouton correspondant, puis maintenez enfoncé. La LED associée au récepteur s'allume brièvement. Le récepteur est maintenant connecté avec succès à la zone désirée.

Schéma de câblage

Module MGQ

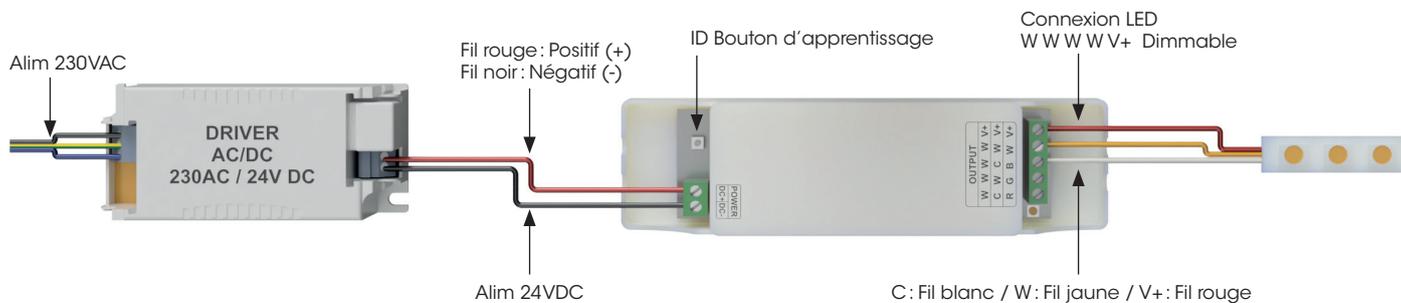

Module MGS

