LDK LED LINEAIRES
Professional Lighting

IP20 CE RoHS 2002/95/EC

Fernbedienung RF Tunable White

- 3 Szenen können programmiert werden
- Kompatibel mit MGQ- und MGS-Empfängern

4 separat kontrollierbare Zonen

IP20 | 0°C / +40°C

Technische Daten

Artikelname	Fernbedienung Tunable White **(Artikel MGS2)**
Stromversorgung	3 x AAA (Batterie nicht inklusive)
Anzahl der Zonen	Bis zu 4 Zonen
Umgebungstemperatur	0°C / +40°C (Feuchtigkeit: 8% bis 80%)
Abmessungen L x l x h	120 x 55 x 17mm
Schutzart	IP 20
Herkunft	Suisse

Funktionen

Indikator: Zeigt den Status der Fernbedienung an.

Gedrückt halten, um die Helligkeit zu erhöhen / reduzieren.

Farbrad. Berühren, um die gewünschte Farbtemperatur einzustellen.

Zonen-Nummern: Anklicken, um die Zone auszuwählen. Knopf gedrückt halten, um die jeweilige Zone ein-/auszuschalten.

Die Helligkeit auf 25% einstellen.

Die Helligkeit auf 50% einstellen.

Kurz drücken, um alle Zonen zusammen ein- oder auszu- schalten.

Die Helligkeit auf 75% einstellen.

Die Helligkeit auf 100% einstellen.

Gedrückt halten, um Farbeinstellun- gen ab-zuspeichern. Kurz drücken, um gespeicherte Szenen abzurufen.

Empfänger und Fernbedienung verbinden

Methode 1:

1. Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.
2. Drücken Sie den ON/OFF Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.

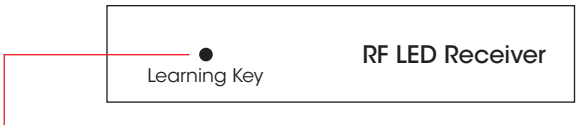

3. Drücken Sie kurz den «Learning Key» Knopf auf dem RF Empfänger oder schalten Sie den Empfänger drei mal hintereinander aus und wieder ein, um den Empfänger in den Verbindungsmodus zu versetzen.
4. Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie den jeweiligen Knopf kurz. Wenn Sie die Fernbedienung keiner Zone zuteilen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen.
5. Berühren Sie das Farbrad. Die mit dem Empfänger verbundene LED leuchtet kurz auf. Nun ist der Empfänger erfolgreich verbunden.

Methode 2:

1. Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.
2. Drücken Sie den ON/OFF Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.
3. Schalten Sie den Empfänger aus und wieder ein.
4. Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden den jeweiligen Knopf zwei mal kurz und halten Sie den Knopf anschliessend gedrückt. Die LED, welche am RF Empfänger angeschlossen ist, blinkt kurz auf. Der Empfänger ist nun erfolgreich verbunden.

Verdrahtungsplan

Modul MGQ

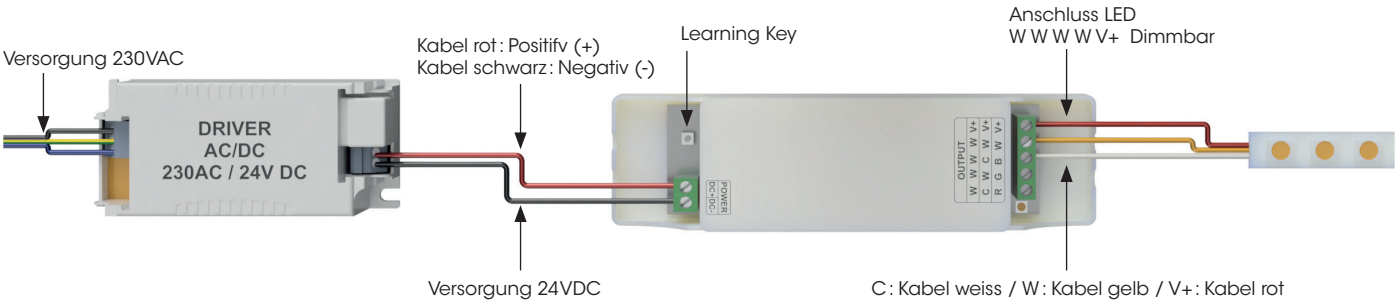
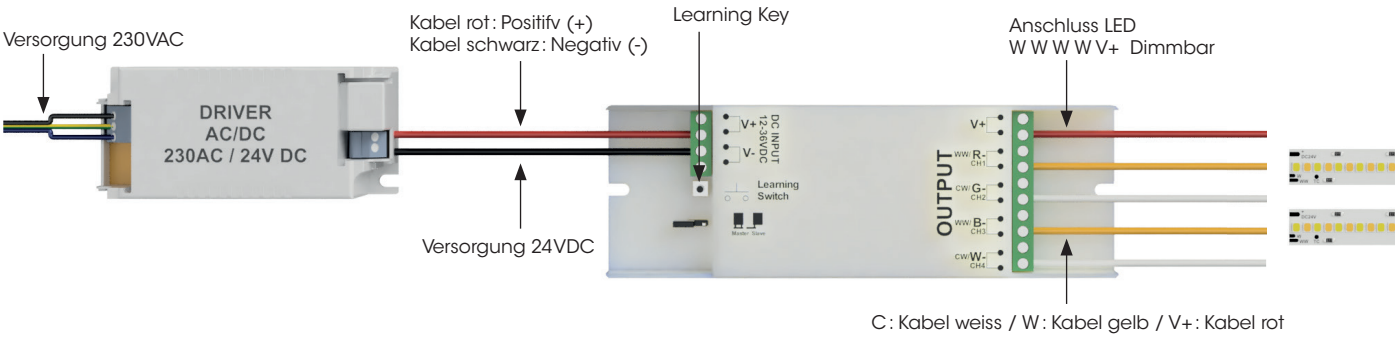
Modul MGS