

Fernbedienung RF RGBW

- 3 Szenen können programmiert werden
- Kompatibel mit MGQ- und MGS-Empfängern

4 separat kontrollierbare Zonen



IP20 | 0°C / +40°C

Technische Daten

Artikelname	Fernbedienung RGBW (Artikel MGS4)
Stromversorgung	3 x AAA (Batterie nicht inklusive)
Anzahl der Zonen	Bis zu 4 Zonen
Umgebungstemperatur	0°C / +40°C (Feuchtigkeit: 8% bis 80%)
Abmessungen L x l x h	120 x 55 x 17mm
Schutzart	IP 20
Herkunft	Suisse

Funktionen

Weisser Kanal: Kurz drücken, um den 4. (weiss) Kanal ein- oder auszuschalten. Lange drücken, um die Helligkeit des weissen Lichts zu erhöhen/senken.

Gedrückt halten, um die Helligkeit der RGB Kanäle zu senken.

Kurz drücken, um alle Zonen zusammen ein- oder auszuschalten.

Kurz klicken, um die 10 einprogrammierten Farbbläufe ein- oder auszuschalten. Gedrückt halten, um die Geschwindigkeit der Abläufe zu erhöhen/senken.

Indikator: Zeigt den Status der Fernbedienung an

Farbrad

Zonen-Nummern: Anklicken, um die Zone auszuwählen. Drücken und gedrückt halten, um die jeweilige Zone ein-/auszuschalten.

Gedrückt halten, um die Helligkeit der RGB Kanäle zu erhöhen.

Drücken, um CW, NW, WW einzustellen (aus RGB gemixt). Ein Doppelklick schaltet die RGB Kanäle aus.

Gedrückt halten, um Farbeinstellungen abzuspeichern. Kurz drücken, um gespeicherte Szenen abzurufen.




Empfänger und Fernbedienung verbinden

Methode 1:



1. Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.
2. Drücken Sie den ON/OFF Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.



3. Versetzen Sie den RF Empfänger in den Verbindungsmodus.
Möglichkeit 1: «Learning key» auf dem Empfänger drücken. Der Verbindungsmodus ist sofort nach Betätigung aktiviert.
Möglichkeit 2: Schalten Sie den RF Empfänger 3 mal hintereinander aus und wieder an. Sobald die LEDs blinken, ist der Verbindungsmodus aktiviert. Dieser Modus bleibt für etwa 10 Sekunden aktiviert.
4. Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie den jeweiligen Knopf kurz. Wenn Sie die Fernbedienung keiner Zone zuteilen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen.
5. Berühren Sie das Farbrad, die Taste «W» oder die ON/OFF Taste. Die mit dem Empfänger verbundene LED leuchtet kurz auf. Nun ist der Empfänger erfolgreich verbunden.


Methode 2:



1. Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.
2. Drücken Sie den ON/OFF Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.
3. Schalten Sie den Empfänger aus und wieder ein.
4. Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden den jeweiligen Knopf zwei mal kurz und halten Sie den Knopf anschliessend gedrückt. Die LED welche am RF Empfänger angeschlossen ist, blinkt kurz auf. Der Empfänger ist nun erfolgreich verbunden.

Verdrahtungsplan

Modul MGQ

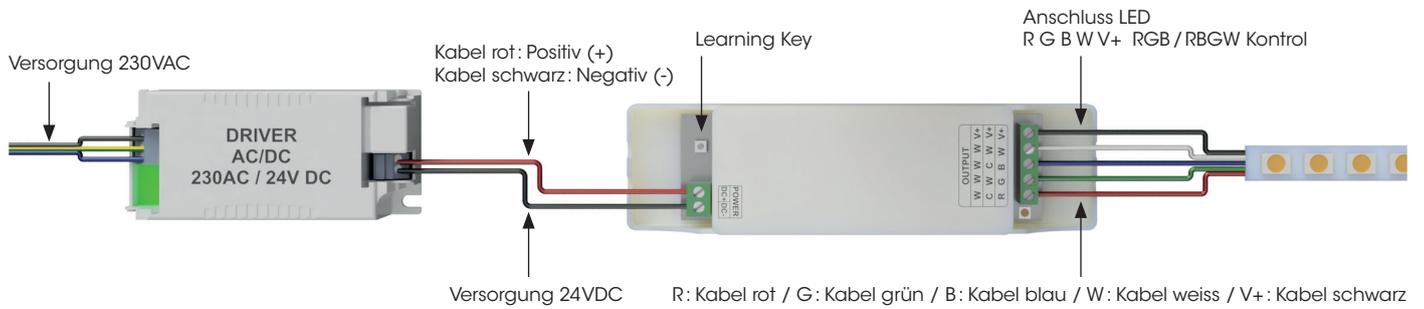

Modul MGS

