

# Dimmermodul 4x8A



## Technische Daten

Artikelname	Dimmermodul 4x8A (Artikel MGS4)
Gleichspannung sekundär	12 - 36V
Ausgangsleistung	32A max (4 x 8A)
Anzahl der Zonen	Bis zu 4 Zonen
Umgebungstemperatur	0°C / +40°C (Feuchtigkeit: 8% bis 80%)
Abmessungen L x l x h	170 x 59 x 29mm
Schutzart	IP 20
Herkunft	Schweiz

### MGS1

ON OFF OFF

Zone 1 Zone 1

Zone 2 Zone 2

Zone 3 Zone 3

Zone 4 Zone 4

**Kurzes Drücken:** die Zone aktivieren.  
**Langes Drücken:** die Helligkeit erhöhen.

**Kurzes Drücken:** die Zone deaktivieren.  
**Langes Drücken:** die Helligkeit verringern.

### MGS2

Status der Fernbedienung

Lichtdimmung Farbrad

**Kurzes Drücken:** die Zone wählen  
**Langes Drücken:** die Zone aktivieren / deaktivieren

Helligkeit bei 25% Helligkeit bei 50%

ON/OFF Helligkeit bei 100%

**Kurzes Drücken:** Abspielen  
**Langes Drücken:** Speichern

### MGS4

Status der Fernbedienung.

**Kurzes Drücken:** EIN/AUS des 4. Kanals (weiss).  
**Langes Drücken:** Lichtdimmung

Helligkeit der RGB-Kanäle verringern. ON/OFF Helligkeit der RGB-Kanäle erhöhen.

**Kurzes Drücken:** die 10 Sequenzen der programmierten Farben aktivieren/deaktivieren.  
**Langes Drücken:** die Geschwindigkeit der Operationen erhöhen oder verringern.

Status der Fernbedienung.

Farbrad


**Kurzes Drücken:** die Zone wählen  
**Langes Drücken:** die Zone aktivieren / deaktivieren

Helligkeit der RGB-Kanäle erhöhen.

Stellen Sie CW, NW, WW ein. Doppelklick schaltet die RGB-Kanäle aus.

**Kurzes Drücken:** Abspielen  
**Langes Drücken:** Speichern

Fernbedienung monochrom – MGS1

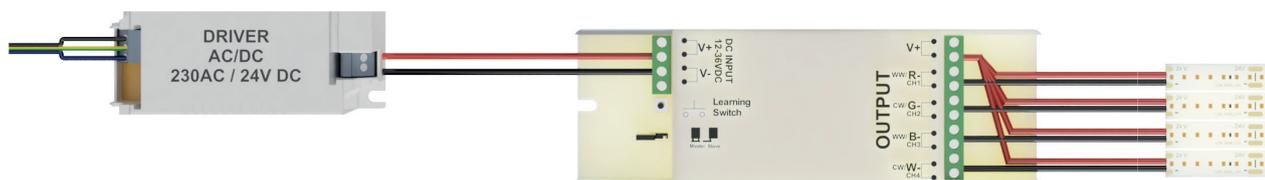


1. Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.
2. Drücken Sie kurz den «Learning Key» Knopf auf dem RF Empfänger oder schalten Sie den Empfänger drei mal hintereinander aus und wieder ein, um den Empfänger in den Verbindungsmodus zu versetzen.



3. Drücken Sie die Taste ON oder OFF von einer der 4 Zonen auf der Fernbedienung. Die mit dem Empfänger verbundenen LEDs leuchten kurz auf. Die Fernbedienung ist nun mit dem Empfänger verbunden.

Es können maximal 8 Fernbedienungen mit einem Empfänger verbunden werden.

Fernbedienung Tunable White – MGS2

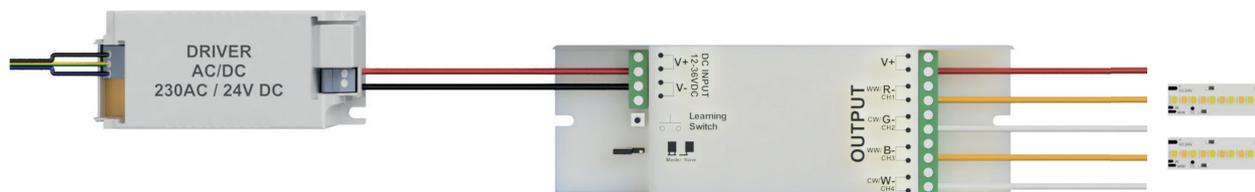


1. Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.
2. Drücken Sie den ON/OFF Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.



3. Drücken Sie kurz den «Learning Key» Knopf auf dem RF Empfänger oder schalten Sie den Empfänger drei mal hintereinander aus und wieder ein, um den Empfänger in den Verbindungsmodus zu versetzen.
4. Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie den jeweiligen Knopf kurz. Wenn Sie die Fernbedienung keiner Zone zuteilen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen.
5. Berühren Sie das Farbrad. Die mit dem Empfänger verbundene LED leuchtet kurz auf. Nun ist der Empfänger erfolgreich verbunden.

Fernbedienung RGBW – MGS4

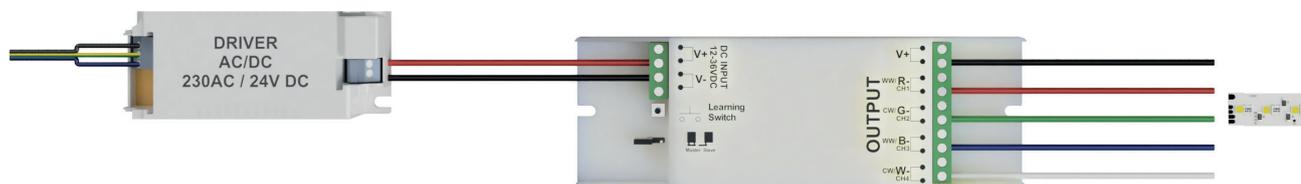

Methode 1:



1. Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.
2. Drücken Sie den ON/OFF Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.



3. Versetzen Sie den RF Empfänger in den Verbindungsmodus.  
**Möglichkeit 1:** «Learning key» auf dem Empfänger drücken. Der Verbindungsmodus ist sofort nach Betätigung aktiviert.  
**Möglichkeit 2:** Schalten Sie den RF Empfänger 3 mal hintereinander aus und wieder an. Sobald die LEDs blinken, ist der Verbindungsmodus aktiviert. Dieser Modus bleibt für etwa 10 Sekunden aktiviert.
4. Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie den jeweiligen Knopf kurz. Wenn Sie die Fernbedienung keiner Zone zuteilen möchten, können Sie diesen Schritt überspringen.
5. Berühren Sie das Farbrad, die Taste «W» oder die ON/OFF Taste. Die mit dem Empfänger verbundene LED leuchtet kurz auf. Nun ist der Empfänger erfolgreich verbunden.

Methode 2:



1. Verdrahten Sie den RF Empfänger gemäss Bedienungsanleitung des RF Empfängers, den Sie mit der Fernbedienung steuern möchten.
2. Drücken Sie den ON/OFF Knopf, um die Fernbedienung zu aktivieren.
3. Schalten Sie den Empfänger aus und wieder ein.
4. Wählen Sie eine der 4 Zonen aus und drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden den jeweiligen Knopf zwei mal kurz und halten Sie den Knopf anschliessend gedrückt. Die LED welche am RF Empfänger angeschlossen ist, blinkt kurz auf. Der Empfänger ist nun erfolgreich verbunden.