


Module dimmer 4x8A


Tension constante

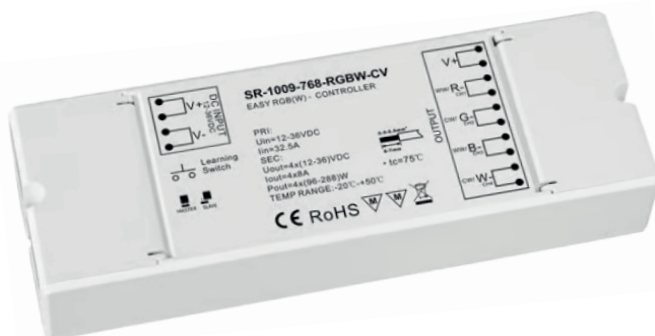

IP20 | 0°C / +40°C

Données techniques

Nom de l'article	Module dimmer 4x8A (article MGS4)
Tension secondaire DC	12 - 36V
Puissance de sortie	32A max (4 x 8A)
Nombre de zone	Jusqu'à 4 zones
Température supportée	0°C / +40 °C (humidité: 8 % à 80%)
Dimension L x l x h	170 x 59 x 29mm
Indice de protection	IP 20
Provenance	Suisse

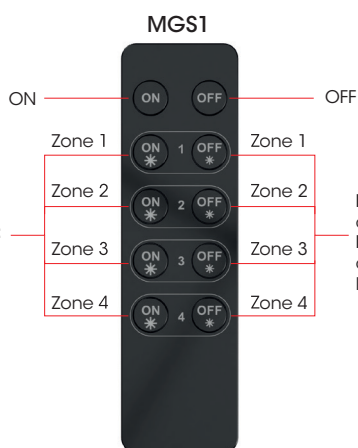

Pression courte: activer la zone.
Pression longue: augmenter la luminosité.

Pression courte: désactiver la zone.
Pression longue: diminuer la luminosité.



Variation luminosité

Luminosité à 25%
ON/OFF
Luminosité à 75%

État de la télécommande.

Panel couleur

Pression courte: choisir la zone
Pression longue: activer / désactiver la zone

Luminosité à 50%

Luminosité à 100%

Pression courte: lecture
Pression longue: sauvegarde


Pression courte: ON/OFF du 4^e canal (blanc).
Pression longue: variation lumière

Diminuer luminosité des canaux RGB.

ON/OFF

Pression courte: activer/désactiver les 10 séquences des couleurs programmées.
Pression longue: augmenter ou diminuer la vitesse des opérations.

MGS4

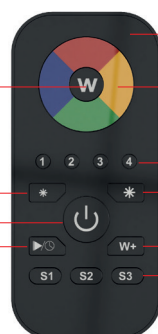

Etat de la télécommande

Panel couleur


Pression courte: choisir la zone
Pression longue: activer / désactiver la zone

Augmenter luminosité des canaux RGB.


Régler CW, NW, WW. Un double-clic désactive les canaux RGB.

Pression courte: lecture
Pression longue: sauvegarde

Télécommande monochrome - MGS1

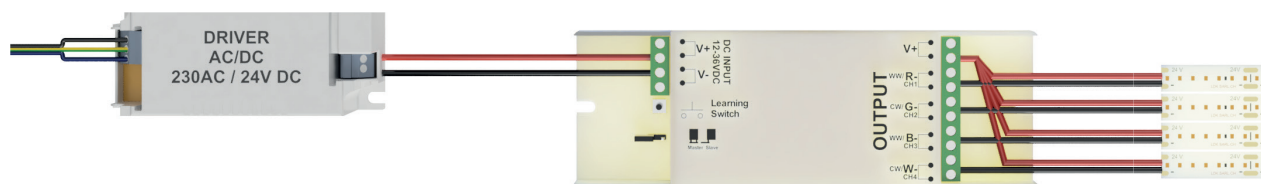


1. Câblez le récepteur RF conformément au manuel du récepteur RF que vous souhaitez contrôler avec la télécommande.
2. Appuyez brièvement sur le « bouton d'apprentissage » sur le récepteur RF ou éteignez et rallumez le récepteur 3x de suite pour mettre le récepteur en mode d'appairage.



3. Appuyer sur la touche ON ou OFF de l'une des 4 zones de la télécommande (zone 4 dans cet exemple). Les voyants associés au récepteur s'allument brièvement. La télécommande est maintenant connectée au récepteur.

Un maximum de 8 télécommandes peuvent être connectées à un récepteur.

Télécommande Tunable White - MGS2

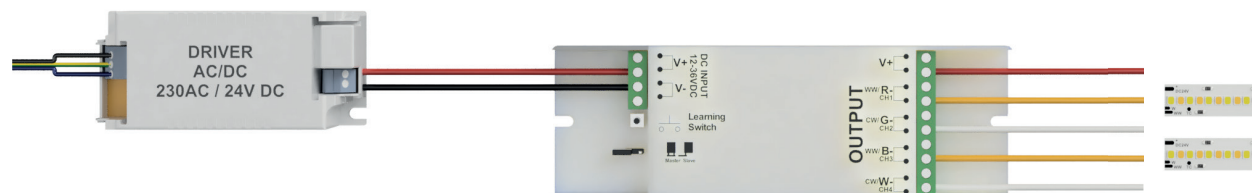


1. Câblez le récepteur RF conformément au manuel du récepteur RF que vous souhaitez contrôler avec la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande.



3. Appuyez brièvement sur le « bouton d'apprentissage » sur le récepteur RF ou éteignez et rallumez le récepteur 3x de suite pour mettre le récepteur en mode d'appairage.
4. Sélectionnez l'une des 4 zones et appuyez brièvement sur le bouton correspondant. Si vous ne souhaitez pas affecter la télécommande à une zone, vous pouvez ignorer cette étape.
5. Touchez la roue chromatique. La LED associée au récepteur s'allume brièvement. Maintenez enfoncé, le récepteur est connecté avec succès à la zone désirée.

Télécommande RGBW – MGS4

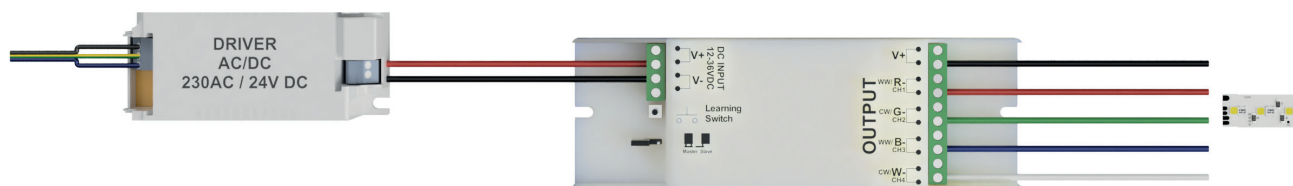

Méthode 1 :



1. Câblez le récepteur RF conformément au manuel du récepteur RF que vous souhaitez contrôler avec la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande.



3. Mettez le récepteur RF en mode d'appairage.
Possibilité 1 : Appuyez sur le « bouton d'apprentissage » sur le récepteur. Le mode de connexion est activé immédiatement après l'activation.
Possibilité 2 : Éteignez et rallumez le récepteur RF 3x de suite. Dès que les LED clignotent, le mode de connexion est activé. Ce mode reste activé pendant environ 10 secondes.
4. Sélectionner l'une des 4 zones et appuyer brièvement sur le bouton correspondant. Si vous ne souhaitez pas affecter la télécommande à une zone, vous pouvez ignorer cette étape.
5. Touchez la roue chromatique, le bouton «W» ou le bouton ON/OFF. La LED associée au récepteur s'allume brièvement. Le récepteur est maintenant connecté avec succès à la zone désirée.

Méthode 2 :



1. Câblez le récepteur RF conformément au manuel du récepteur RF que vous souhaitez contrôler avec la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour activer la télécommande.
3. Éteignez et rallumez le récepteur.
4. Sélectionner l'une des 4 zones et dans les 10 secondes, appuyer brièvement sur le bouton correspondant, puis maintenez enfoncé. La LED associée au récepteur RF clignote brièvement. Le récepteur est maintenant connecté avec succès à la zone souhaitée.